


 	MANUALE D'ISTRUZIONE		
MODELLO	ASPIRATORE PAPPÀ REALE	SERIE	2010#01

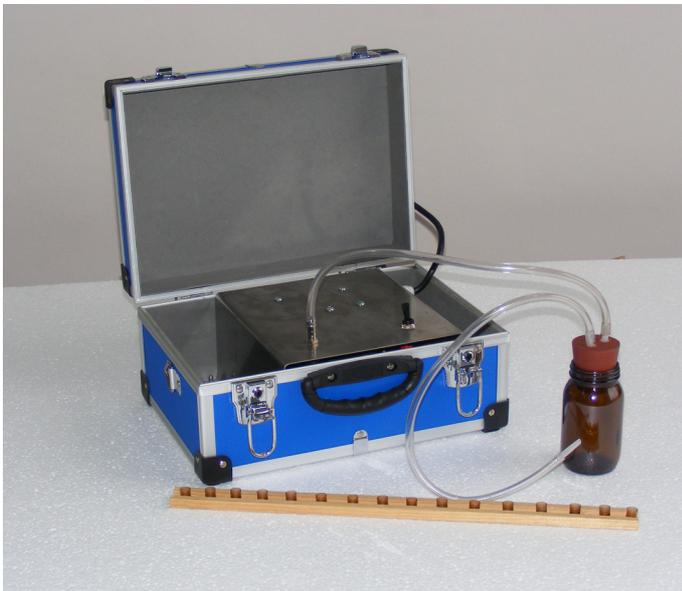

Caratteristiche ART. 8000/8002

Dimensioni: 32 x 23 x 17 cm.

Valigetta: esterno in materiale antiurto colore blu, parte interna in acciaio inox

Potenza aspirazione: 40 litri/ora

Funzionamento: 220V oppure 12 V

Parti in dotazione:

- Tubo flessibile trasparente
- Beccuccio di aspirazione
- Bottiglia brunita 150 ml.
- Tappo di tenuta

Descrizione del principio di funzionamento

IL SUTTORGEL E' DOTATO DEI SEGUENTI ACCESSORI:

- Valigetta con apertura dall'alto
- Bocchetta in vetro brunito
- Tappo ermetico
- Tappo in gomma completo di raccordo e tubicini di collegamento

Una volta preparato l'apparecchio ad essere operativo (come riportato al paragrafo "Prescrizione di sicurezza e di installazione") si dà tensione alla macchina.

Questo permette di far entrare in funzione il motore che agisce da pompa del vuoto mediante il vasetto brunito.

L'aspirazione avviene mediante il tubicino in plastica ubicato all'estremità del tappo.

Prescrizione di sicurezza e di installazione

- 1) Collegare la spina alla rete (220V); Suttorgel Campo (12V);
- 2) Posizionare l'interruttore sullo zero (spento);
- 3) Collegare il raccordo rapido del tappo prescelto all'apparecchio mediante breve rotazione;
- 4) Applicare il tappo prescelto alla bocchetta assicurandosi, con una leggera pressione rotatoria, che sia garantita una perfetta tenuta stagna;
- 5) Accendere l'interruttore e procedere all'aspirazione;
- 6) Quando si è terminata l'aspirazione si estrae il tappo di gomma e si chiude ermeticamente la bocchetta ponendola subito in frigorifero.

Si ricorda che la gelatina reale si conserva lungamente integra al riparo della luce chiusa ermeticamente ed alla temperatura di 12°C.

 	MANUALE D'ISTRUZIONE		
MODELLO	ASPIRATORE PAPPA REALE	SERIE	2010#01

Possibili inconvenienti e loro soluzioni

- 1) L'APPARECCHIO NON SI AVVIA: controllare che i morsetti siano inseriti nell'alimentatore (batteria 12V o corrente elettrica)
- 2) L'APPARECCHIO SI AVVIA MA NON ASPIRA: controllare che il livello di pappa reale nel botticino non si sia innalzato ed abbia tracimato nel tubo di aspirazione.
In tal caso smontare l'aspiratore e pulire le tuberie sino alla pompa del vuoto.

Per altre eventualità rivolgersi al costruttore od al rivenditore.

GARANZIA 24 MESI

La macchina ha garanzia 24 MESI dalla data di vendita.

La garanzia è valida solo se al momento del ritiro della macchina da parte del nostro centro assistenza o di un tecnico autorizzato, si presenta la ricevuta fiscale o fattura, a testimonianza dell'avvenuto acquisto.

La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti della macchina riconosciuti difettosi di fabbricazione o nel materiale, dalla ditta Lega o da una persona espressamente autorizzata. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso errato o non conforme alle avvertenze riportate nel manuale d'istruzioni, per incidenti, manomissioni, riparazioni errate o effettuate con ricambi non originali Lega, riparazioni effettuate da persone non autorizzate dalla ditta Lega srl, danni intervenuti durante il trasporto da e per il cliente. Sono escluse dalla garanzia tutti i componenti elettrici (motori elettrici, comandi ecc.), tutte quelle parti soggette ad un normale logorio e le parti estetiche. Tutte le spese di manodopera, d'imballo, spedizione e trasporto sono a carico del cliente. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito, diverrà di nostra proprietà. Un eventuale guasto o difetto avvenuto nel periodo di garanzia o dopo lo scadere dello stesso, non dà in nessun caso diritto al cliente di sospendere il pagamento o a qualsiasi sconto sul prezzo della macchina. In ogni caso la ditta Lega srl non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio della macchina.

Matricola Lega	Timbro e firma  LEGA S.R.L. COSTRUZIONI APISTICHE <small>Via Massimo del Lavoro, 23</small> 48018 FAENZA RA ITALY C.F. e P.IVA 00043230390
Matricola motore	
Anno di produzione	Data registrazione
Codice collaudatore	