




Bilancia elettronica

ISTRUZIONI PER L'USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni originali



ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto,
leggete attentamente tutte le istruzioni per l'uso

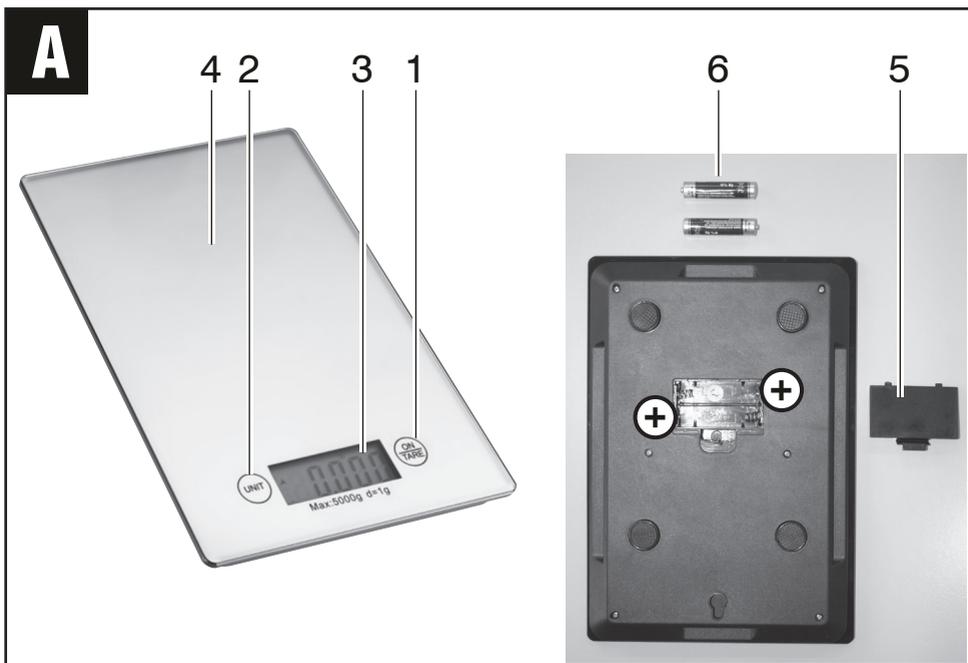

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni.

Utilizzate l'apparecchio solo nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è destinato.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

- a) **Mantenete in un luogo sicuro i sacchi di nylon presenti nell'imballaggio.** I sacchi possono provocare il soffocamento e i bambini non devono entrarne in possesso.
- b) **Non esporre l'apparecchio al calore o al fuoco. Non esporre alla luce solare diretta.** Non lasciarlo all'interno di veicoli esposti al sole. Alte temperature possono provocare l'esplosione delle batterie.
- c) **Mettere le batterie e gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini.** E' buona norma mantenere i bambini lontano dalle batterie e dalle apparecchiature elettriche.
- d) **Utilizzare l'apparecchio con temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C.** Temperature inferiori o superiori possono danneggiarlo.
- e) **Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi. Non fare entrare alcun tipo di liquido all'interno della bilancia.**
- f) **Apparecchi elettrici/elettronici, quali forni a microonde, cellulari, caricabatterie ecc. posti nelle vicinanze, potrebbero causare interferenze e determinare risultati di pesatura inesatti.**
- g) **Durante la fase di pesatura gli alimenti devono entrare in contatto solo con contenitori adatti a tale utilizzo (piatti, vaschette ecc.). Non appoggiare alimenti direttamente sulla bilancia.**

- h) **Utilizzate esclusivamente batterie di ricambio con caratteristiche uguali a quelle indicate nelle istruzioni. Non utilizzare batterie ricaricabili.** L'uso di batterie con caratteristiche non idonee possono danneggiare l'apparecchio e generare pericolo.
- i) **Mantenere le batterie lontano da altri oggetti di metallo, quali graffette, monete, chiavi, viti, o altri piccoli oggetti metallici, che possono creare un collegamento tra i due poli.** Cortocircuitare la batteria può provocare ustioni o incendi.
- j) **Se le batterie sono in cattive condizioni, può fuoriuscire del liquido; evitare ogni contatto. Se si verifica un contatto accidentale, sciacquare immediatamente con acqua. Se il liquido entra negli occhi, cercare immediato aiuto medico.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.
- k) **Fare effettuare le operazioni di manutenzione solo da personale tecnico qualificato che utilizza soltanto ricambi originali.** Questo permetterà di mantenere la sicurezza dell'apparecchio elettrico.
- l) **Non tentare di riparare l'apparecchio elettrico o di accedere ad organi interni.** Interventi effettuati da personale non qualificato e non autorizzato dalla Ditta costruttrice può generare seri pericoli ed annulla la garanzia.
- m) **Richiedete solo ricambi originali.** L'utilizzo di ricambi non originali può compromettere la sicurezza dell'apparecchio elettrico.
- n) **Non utilizzare l'apparecchio per scopi a cui non è destinato.**
- o) **Utilizzate l'apparecchio solo nei modi descritti in queste istruzioni.**

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo apparecchio elettrico, di seguito chiamato "bilancia elettronica".

Questo istruzioni riportano le informazioni e quanto ritenuto necessario per il buon uso, la conoscenza e la normale manutenzione.

COMPONENTI

Fare riferimento alla fig. A

1. Interruttore acceso/spento/tara
2. Pulsante per conversione unità di peso (unit)
3. Display LCD
4. Superficie di appoggio
5. Coperchio vano batterie
6. Batterie

SIMBOLOGIA

g	grammo
kg	chilogrammo
lb	libbra
oz	oncia
tare	tara
mode	unità di misura
-	peso negativo (nel display in funzione tara)
LO	batterie scariche

DATI TECNICI

- Portata: _____ 5000g
- Divisione: _____ 1g
- Unità di peso: _____ g
- Display: _____ LCD
- Alimentazione: _____ 2 batterie AAA 1,5V
- Funzione tara con indicazione peso negativo
- Indicazione di sovraccarico EEEE
- Indicazione batterie scariche
- Autospegnimento per inutilizzo
- Condizioni di utilizzo e conservazione: temperatura +10/+40°C, umidità max 70%

BATTERIA

Sostituzione o inserimento batterie

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie (pos.5) facendo leva sull'apposita linguetta
2. Se sostituzione, rimuovere le batterie esaurite (pos.6)
3. Inserire le nuove batterie rispettando le polarità. Per caratteristiche delle batterie vedere i Dati Tecnici di queste istruzioni.
4. Chiudere il coperchio.

Quando sostituire le batterie

Sostituire le batterie quando nel display appare LO.

ISTRUZIONI D'USO

TASTI FUNZIONE

ON/OFF/Tare:

Premere in sequenza per: azzerare la bilancia, spegnere, impostare la tara (con contenitore appoggiato)

UNIT

Premere in sequenza per selezionare l'unità di misura, anche con peso appoggiato sul piatto.

FUNZIONAMENTO

Posizionare la bilancia sopra una superficie stabile, pulita ed orizzontale (tavolo, piano di lavoro ecc.); non appoggiatela su tessuti o piani inclinati.

Non sovraccaricare la bilancia, perché potrebbe danneggiarsi in modo irreparabile.

Se dovete spostarla afferratela sulla base e mai sul piatto di appoggio.

Pesatura

1. Premete leggermente il tasto ON/OFF (pos.1), il display LCD si illuminerà completamente
2. Dopo qualche secondo il display LCD si azzererà indicando che la bilancia è pronta
3. Impostare l'unità di misura premendo in sequenza il tasto UNIT (pos.2)

4. Appoggiare l'oggetto sopra il piatto (pos.4) al centro dello stesso; il display indicherà il peso

Con l'oggetto sulla bilancia è possibile premere UNIT per variare l'unità di misura.

Dopo circa 60 secondi la bilancia si spegne automaticamente.

Pesatura con funzione tara

La funzione tara è utile quando si devono pesare elementi sfusi.

1. Premete leggermente il tasto ON/OFF (pos.1), il display LCD si illuminerà completamente
2. Dopo qualche secondo il display LCD si azzererà indicando che la bilancia è pronta
3. Impostare l'unità di misura premendo in sequenza il tasto mode (pos.2)

4. Appoggiare il **contenitore** (barattolo, vaschetta, piatto ecc., non fornito) sopra il piatto (pos.4) **al centro** dello stesso; il display indicherà il suo peso

5. Azzerare il display premendo una volta il tasto Tare, nell'angolo basso a sx del display apparirà la scritta -0-. Togliendo il contenitore dal piatto della bilancia, il display indicherà il peso negativo del contenitore (simbolo -)

6. Inserire nel contenitore l'oggetto da pesare, il display indicherà il peso.

Suggerimento: se è necessario aggiungere più elementi all'interno del contenitore, premere Tare tra un elemento e il successivo, in modo da azzerare il display.

Peso eccessivo

Se il peso supera la capacità della bilancia (vedi Dati Tecnici) comparirà nel display la scritta EEEE. Togliere immediatamente il peso per non danneggiare l'apparecchio.

MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE! Non manomettete o tentate di riparare l'apparecchio.

Pulite regolarmente ed abbiate cura del vostro apparecchio, vi garantirete una perfetta efficienza ed una lunga durata dello stesso.

- Rimuovete la polvere e lo sporco con uno straccio morbido.
- Non spruzzate o bagnate d'acqua l'apparecchio, pericolo di infiltrazioni interne.
- Non usate infiammabili, detergenti o solventi vari.
- Le parti in plastica sono aggredibili da agenti chimici.

PROBLEMI, CAUSE E RIMEDI

PROBLEMA	CAUSE	RIMEDI
La bilancia non si accende	Batterie scariche o batterie mancanti	Sostituire o inserire le batterie
	Interruttore non premuto	Premere l'interruttore ON
La bilancia non indica il peso	Oggetto posizionato a lato del piatto della bilancia	Spostare l'oggetto al centro del piatto
	Sporco e piccoli oggetti sotto la bilancia	Pulire il piatto di appoggio e sotto la bilancia
	Il display indica EEEE (peso eccessivo)	Togliere immediatamente il peso per non danneggiare l'apparecchio
	Il display indica LO (batterie scariche)	Sostituire le batterie
	Guasto elettrico	Rivolgetevi al rivenditore ad un centro di assistenza autorizzato

⚠ ATTENZIONE! Se dopo aver eseguito gli interventi sopra descritti l'apparecchio elettrico non funziona correttamente o in caso di anomalie diverse da quelle indicate, portatelo presso un centro di assistenza autorizzato esibendo la prova di acquisto. Fate sempre riferimento alle informazioni riportate sull'etichetta dati tecnici.

IMMAGAZZINAMENTO

Effettuate una accurata pulizia dell'apparecchio e sue parti accessorie (vedi paragrafo Manutenzione). Utilizzate l'imballo originale per proteggerlo.

Se prevedete di non usare l'apparecchio per un lungo periodo togliete le batterie.

Riponete l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, in posizione stabile e sicura. Il luogo dovrà essere asciutto, privo da polveri, temperato e **protetto dai raggi solari diretti.**

DEMOLIZIONE

⌘ I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni.

⌘ Smaltimento batterie

Le batterie devono seguire una procedura di smaltimento separata. Non gettate nel fuoco e non disperdete nell'ambiente le batterie esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.

GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto dalle istruzioni, non sia stato manomesso in alcun modo, sia stato conservato correttamente, sia stato riparato da tecnici autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali. In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile la garanzia ha validità di 12 mesi.

Per emettere una richiesta di intervento in garanzia è necessario presentare la prova di acquisto al rivenditore o ad centro assistenza autorizzato.